



Gebruikershandleiding

NX302E

**MULTIMEDIASTATION MET INGEBOUWDE NAVIGATIE & 6.2"
AANRAAK-BEDIENINGSPANEEL**

Inhoud


Bedankt voor de aankoop van dit **Clarion**-product.

- Lees deze gebruikershandleiding volledig voordat u deze apparatuur gebruikt.
- Controleer de inhoud van de bijgevoegde garantiekaart en bewaar deze op een veilige plaats bij deze handleiding.


1. FUNCTIES	3
Systemen uitbreiden	3
2. VOORZORGSMATREGELEN	4
3. VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK	5
4. BEDIENINGSELEMENTEN	6
Bedieningspaneel	6
Namen van knoppen	6
5. BEWERKINGEN MET HET HOOFDMENU	7
6. SYSTEEMINSTALLATIE	8
7. USB -BEWERKINGEN	11
Een USB openen	11
Bewerkingen met USB-audio	11
Bewerkingen met USB-video	14
8. BEWERKINGEN MET BLUETOOTH	16
Bluetooth-telefoonbewerkingen	16
Bluetooth-audiobewerkingen	18
9. BEWERKINGEN MET DE RADIO	19
Bewerkingen radiogegevenssysteem	21
10. Bewerkingen met iPod & iPhone	22
11. NAVIGATIEBEWERKINGEN	24
12. AUX-BEWERKINGEN	24
13. PROBLEMEN OPLOSSEN	25
14. SPECIFICATIES	27
15. BEDRADING EN AANSLUITINGEN	28

1. FUNCTIES

- 6.2" Wide-VGA-kleuren LCD-aanraakpaneel
- Extra ingang op het voorpaneel en 2ch RCA-uitgang met subwooferregeling
- BEAT-EQ met 3-bands parametrische equalizer en MAGNA BASS EX voor verbeterde lage tonen
- Steeds de meest recente kaarten

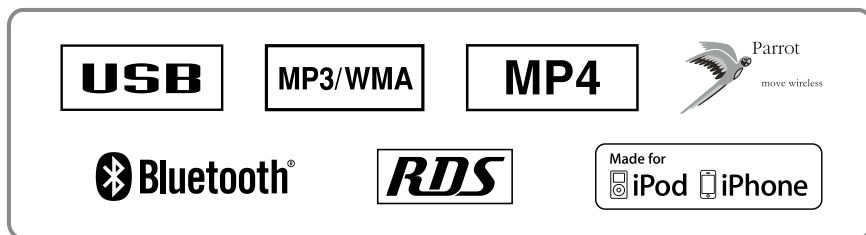

Systemen uitbreiden

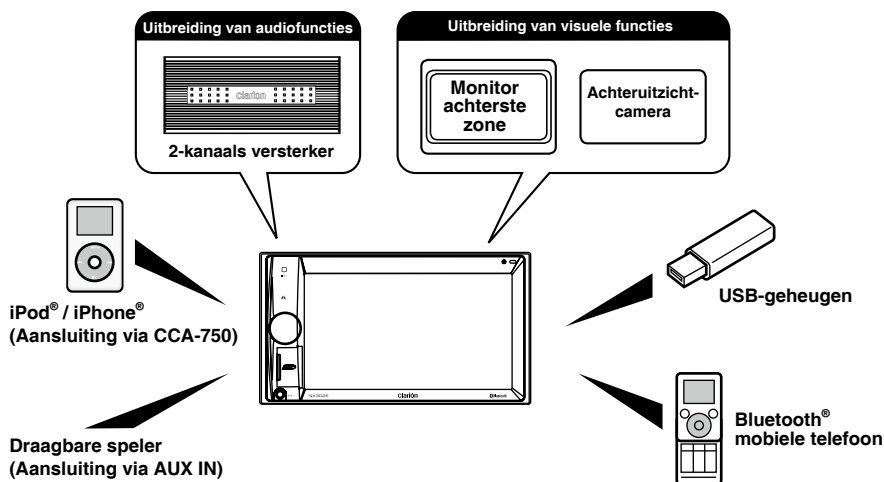

Opmerkingen:

- De items buiten het kader zijn gangbare, commercieel verkrijgbare producten.
- CCA-750: Afzonderlijk verkrijgbaar.


2. VOORZORGSMaatregelen

⚠ WAARSCHUWING

Voor uw veiligheid dient de bestuurder tijdens het rijden nooit bedieningen uit te voeren.

Zorg er ook voor dat het geluidsniveau tijdens het rijden laag genoeg is om omgevingsgeluiden te kunnen horen.

1. Deze eenheid maakt gebruik van precisieonderdelen en componenten voor zijn bediening. Wanneer zich problemen voordoen, mag u de behuizing niet openen, de eenheid niet demonteren en de roterende delen niet smeren. Neem contact op met de **Clarion**-dealer of het servicecentrum.
2. "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
3. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle gebruik van zulke merken door Clarion Co. Ltd is in het kader van een licentie.

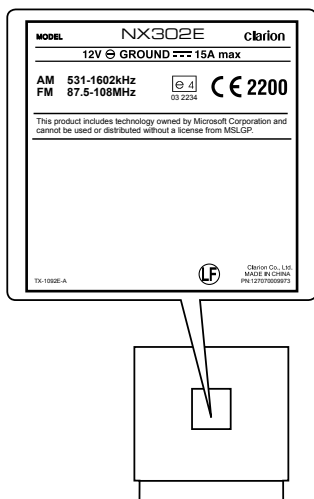

3. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Voorpaneel / Algemeen

Neem om de levensduur te verlengen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

- Vermijd contact met vloeistoffen uit drankjes, paraplu's enzovoort. Dit kan het interne schakelsysteem beschadigen.
- Demonteer of bewerk de installatie niet. Dit kan schade veroorzaken.
- Laat de display niet in aanraking komen met brandende sigaretten. Dit kan de behuizing beschadigen of vervormen.
- Als zich een probleem voordoet, laat u de installatie inspecteren bij de winkel waar u deze hebt aangeschaft.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet als de sensor daarvan wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

De behuizing reinigen

- Gebruik een zachte, droge doek om voorzichtig vuil en/of stof weg te vegen.
- Breng voor hardnekkig vuil wat verdund, neutraal schoonmaakmiddel op een zachte doek aan en veeg het vuil voorzichtig weg. Veeg nogmaals met een droge doek.
- Gebruik geen benzeen, verdunningsmiddel, autoreinigingsmiddel enzovoort. Deze middelen kunnen de behuizing beschadigen of de verf doen loslaten. Daarnaast kan langdurig contact met rubberen of plastic producten vlekken veroorzaken.

USB-poort

- De USB-geheugenstick moet worden herkend als "USB massa-opslagklasse" om naar behoren te kunnen werken. Bepaalde modellen werken mogelijk niet naar behoren.


Als het opgeslagen geheugen verloren gaat of beschadigd raakt, is Clarion niet aansprakelijk voor enige schade.

Wanneer u een USB-geheugenstick gebruikt, raden wij u aan een reservekopie van gegevens daarop te maken, bijvoorbeeld op een pc.

- Gegevensbestanden kunnen in de volgende situaties beschadigd raken bij het gebruik van een USB-geheugenstick: Wanneer u de USB-geheugenstick verwijdert of de stroom afsluit tijdens het lezen van gegevens.
Bij statische elektriciteit of elektrische ruis.
Plaats of verwijder de USB-geheugenstick wanneer deze niet wordt gelezen.
- Aansluiting op de computer wordt niet behandeld.

4. BEDIENINGSELEMENTEN

Bedieningspaneel

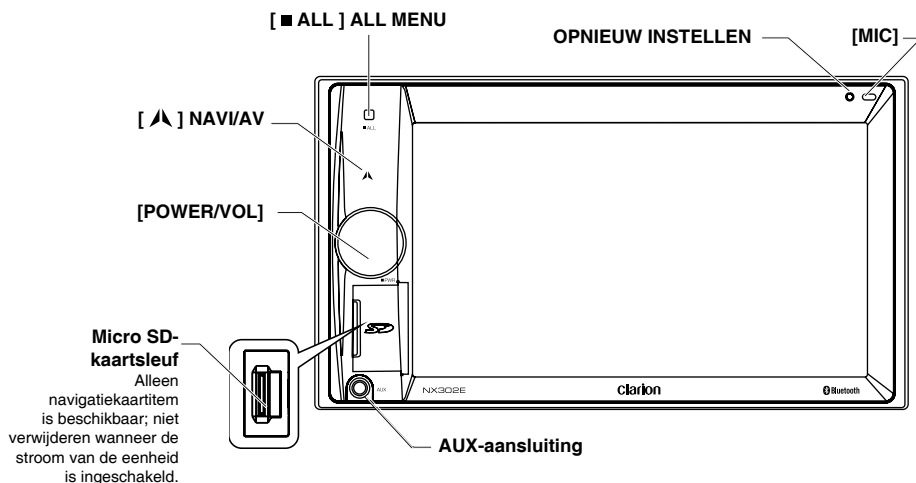

Namen van knoppen

Knop [POWER/VOL]

- Druk op deze knop om het systeem in te schakelen als de motor is gestart.
- Druk als de stroom is ingeschakeld op deze knop om het volume te dempen.
- Draai aan de knop om het volume te verhogen of te verlagen.
- Houd deze toets meer dan 1 seconde ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

[■ ALL] knop ALL MENU

- Kort indrukken om het menu met snelkoppelingen weer te geven/af te sluiten
- Lang indrukken om het hoofdmenu weer te geven/af te sluiten

[▲] knop NAVI/AV

- Druk om de navigatiemodus te openen;
- Druk nogmaals om terug te gaan naar de huidige bron.

[MIC] opening

- Interne microfoon

Knop [RESET]

- Drukken om oorspronkelijke instellingen te laden.

Opmerking: Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt, worden de frequenties van radiostations, titels enzovoort uit het geheugen verwijderd.


5. BEWERKINGEN MET HET HOOFDMENU

Druk lang op de knop [■ ALL] op PANEL om het hoofdmenu weer te geven.


Druk kort op de knop [■ ALL] om het snelmenu weer te geven.

Afspeelbron

Raak de knop [-] onder in het scherm aan om bronnen van de voorste zone weer te geven.

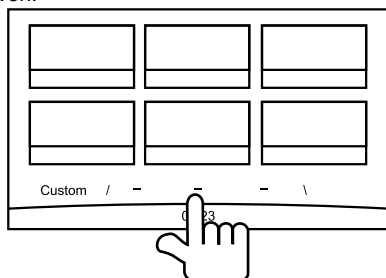

Wijzig pagina door naar links of rechts te slepen of door de andere twee knoppen [-] aan te raken.

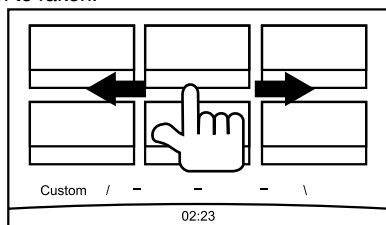


Raak de pictogrammen op het scherm aan om de bijbehorende werkmodus zoals USB-modus, afstemmodus (Tuner), telefoonmodus (Telephone) enz. te openen.

Raak [Audio Off] aan om het volume te dempen.

Aangepaste instelling

Raak [Custom] onder in het scherm aan om het menu voor aangepaste instelling weer te geven.

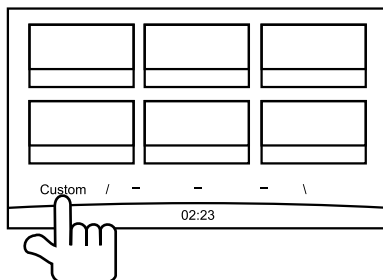

[Settings]: Raak het pictogram aan om het systeeminstellingenmenu te openen. (zie "System Setup")

[Beat EQ]: Raak het pictogram aan om het equalizerinstellingenmenu te openen. (zie "System Setup")

[Short Cut]: Raak het pictogram aan om het instellingenmenu voor snelkoppelingen te openen. Houd het gewenste pictogram langer dan 2 seconden vast totdat het is geactiveerd en sleep het dan omlaag. De naam wordt onderin weergegeven.

- Houd het midden van het scherm vast en sleep naar links of rechts om meer pictogrammen weer te geven.
- U kunt in totaal 5 snelkoppelingen maken.
- U kunt de lijst met snelkoppelingen openen door de knop [■ ALL] in te drukken.

[Wallpaper]: Raak het pictogram aan om het instellingenmenu voor achtergrond te openen. (zie "System Setup")

[Monitor Off]: Raak het pictogram aan om de monitor uit te schakelen.

Raak de monitor nogmaals aan om de monitor in te schakelen.

6. SYSTEEMINSTALLATIE

Druk in alle modi lang op de knop [**■ ALL**] om het hoofdmenu te openen. Raak [**Custom**] aan linksonder in het scherm; selecteer dan op het scherm [**Settings**] om het instellingenmenu te openen. Raak de pictogrammen aan de linkerkant van het scherm aan om een categorie te selecteren: General (Algemeen), Time (Tijd), Sound (Geluid), Display (Weergave) of Setup (Installatie). Raak [**↶**] linksonder in het scherm aan om het instellingenmenu af te sluiten.



Algemeen

System language (Systeemtaal)

Raak de knop rechts van "System language" aan om de taallijst weer te geven. Selecteer de gewenste taal, raak [**OK**] aan om te bevestigen of [**Cancel**] om af te sluiten zonder op te slaan.

Close operation bar (De bedieningsbalk sluiten)

Wanneer [**Auto**] wordt geselecteerd, sluit de bedieningsbalk automatisch na 10 seconden. Wanneer [**Manual**] wordt geselecteerd, sluit de bedieningsbalk niet tenzij u het blanco gebied op het scherm aanraakt.

Wallpaper images (Achtergrondafbeeldingen)

Raak [**Set**] aan rechts van "Wallpaper images" om het instellingenmenu voor achtergronden weer te geven.

Raak de knop [**◀**] of [**▶**] aan om de scène te selecteren en raak de afbeeldingsbestandsnaam aan om een voorbeeld ervan te zien, raak dan [**Set**] aan om de instelling te bevestigen.

Raak [**Import**] aan om afbeeldingen te importeren.

Selecteer een mobiel opslagapparaat in de lijst, selecteer dan de gewenste afbeeldingen en raak [**Import**] aan. Druk op [**Cancel**] om af te sluiten.

Beep (Pieptoon)

Raak [**On**] of [**Off**] aan om de pieptoon van de toets in of uit te schakelen.

Blinking LED (Knipperen)

Raak [**On**] of [**Off**] aan om de knipperende led in of uit te schakelen.

Bij de modus knipperende led [**On**], zal de led, wanneer ACC uit is, linksboven in het paneel knipperen.

Versterker annuleren

Raak [**On**] of [**Off**] aan om de interne versterker in of uit te schakelen.

System software (Systeemsoftware)

Raak [**Version**] aan om de huidige softwareversie weer te geven.

Factory default (Fabrieksinstellingen herstellen)

Raak [**Restore**] aan om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te laden.

Time (Tijd)

GPS sync (GPS-synchronisatie)

Raak [**On**] aan om de tijd te synchroniseren met GPS en om de volgende instellingen uit te schakelen: "Time".

Time (Tijd)

Raak de knop rechts van "Time" aan om het instellingenmenu voor tijd weer te geven.

Raak [**▲**] of [**▼**] aan om uur of minuut te selecteren. Raak [**Set**] aan om te bevestigen of [**Back**] om af te sluiten zonder op te slaan.

24-Hour format (24-uurs indeling)

Raak [**On**] aan om de 24-uurs indeling te selecteren.

Raak [**Off**] aan om de 12-uurs indeling te selecteren.

Sound (Geluid)

Beat EQ

Raak de knop rechts van "Beat EQ" aan om het instellingenmenu voor EQ weer te geven. U kunt selecteren: "Bass Boost" (Lage tonen versterken), "Impact", "Excite" (Opwekken), "Custom" (Instelbaar) en "Off" (Uit).

Raak de knop [-] of [+] op het scherm aan om de waarde bij te stellen.

Druk op **[Back]** om af te sluiten.

Balance/Fader (Balans/Fader)

Raak **[Set]** aan rechts van "Balance/Fader" om het instellingenmenu voor Balans/Fader weer te geven.

Raak de knop [▲] of [▼] aan om Fader bij te stellen en raak de knop [◀] of [▶] aan om Balans bij te stellen.

Druk op **[Center]** om de waarde opnieuw in te stellen.

Druk op **[Back]** om af te sluiten.

Sub Woofer control (Versterking subwoofer)

Raak de knop [-] of [+] rechts van "Sub woofer control" aan om het niveau van de subwoofer bij te stellen.

Sub Woofer Phase (Fase subwoofer)

Raak deze aan om de subwooferfase normaal of omgekeerd te kiezen.

High Pass Filter (Hoogdoorlaatfilter)

Raak de knop rechts van "High pass filter" aan om het submenu weer te geven en selecteer dan de filter: "Through" (ononderbroken), "55Hz", "85Hz" of "120Hz".

Druk op **[Cancel]** om af te sluiten.

Low Pass Filter (Laagdoorlaatfilter)

Raak de knop rechts van "Low pass filter" aan om het submenu weer te geven en selecteer dan de filter. "Through" (ononderbroken), "62Hz", "95Hz" of "135Hz".

Druk op **[Cancel]** om af te sluiten.

Line Out

Raak **[SW]** aan om Subwoofer te kiezen.

Raak **[Rear]** aan om lijnuitgang achter te kiezen.

Magna Bass EX

Raak **[On]** aan om de versterking aan te zetten.

Beeldscherm

Dimmer Mode (Dimmermodus)

Raak **[Auto]**, **[Day]** of **[Night]** aan om de dimmermodus te kiezen.

Auto: De dimmer wordt geregeld door uw autoverlichting.

Dimmer

Raak de knop [-] of [+] rechts van 'Dimmer' aan om de dimmer bij te stellen.

De instelling is alleen voor Day (Dag) of Night (Nacht).

Setup (Installatie)

Raak **[Setup]** aan de rechterkant van het scherm aan om de instellingenlijst uit te vouwen. Raak dan de knop rechts van de gewenste optie aan om bij te stellen of het submenu weer te geven. Raak **[Close]** aan om de lijst te sluiten.

AUX

- Invoer Aux-niveau
kies "Low" (Laag), "Middle" (Midden) of "High" (Hoog) als invoerniveau van een extra apparaat.

Bluetooth

- **Bluetooth**
Kies om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.
- **Telephone Speaker (Luidspreker)**
Kies de speaker voor links of voor rechts in de telefoonmodus.
- **Tone Select (Toon kiezen)**
Raak **[Auto]** aan om beltonen van uw mobiele telefoon te gebruiken.
Raak **[Internal]** aan om de vooraf ingestelde beltonen van de unit te gebruiken.
- **Software Update (Software bijwerken)**
De software bijwerken.

Camera

- **Camera Interrupt (Camera onderbreken)**
Kies [**On**]; het scherm schakelt automatisch naar achtercameramenu bij het achteruit gaan.

Navigation (Navigatie)

- **Navigation Interrupt (Onderbreking navigatie)**
Selecteer navigatie-onderbreking On, Pop-Up of Off.
- **Voice Guidance (Gesproken aanwijzingen)**
ON: Onderbrekingsfunctie voor gesproken aanwijzingen is ingeschakeld. Bij onderbreking geen dempingsfunctie van AV-geluid.
MUTE (Dempen): Onderbrekingsfunctie voor gesproken aanwijzingen is ingeschakeld. Bij onderbreking wel dempingsfunctie van AV-geluid.
OFF: Onderbrekingsfunctie voor gesproken aanwijzingen is uitgeschakeld. Bij onderbreking geen dempingsfunctie van AV-geluid.

Anti-Theft (Antidiefstal)

- **Anti-theft code (Antidiefstalcode)**
U kunt een antidiefstalcode instellen. Na deze instelling moet u, wanneer de accu weer wordt aangesloten, de antidiefstalcode invoeren.
1. Druk lang op de knop [**General**] totdat een dialoogvak wordt weergegeven. Raak [**Yes**] om een persoonlijke code voor antidiefstal in te schakelen.
 2. Voer een 4-cijferige code in. Druk op de knop [**OK**] om te bevestigen. Voer dan nogmaals in ter bevestiging.
 3. Als u de code wilt verwijderen, drukt u de knop [**General**] lang in en voert u het oude wachtwoord in.


Opmerking:

Noteer de antidiefstalcode. Als een onjuiste code wordt ingevoerd, kan deze unit niet meer worden bediend.

7. USB -BEWERKINGEN

Een USB openen

1. Koppel een USB-apparaat aan de USB-kabel.
Wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten, zal de unit automatisch de bestanden lezen.
2. Als u het USB-apparaat wilt verwijderen, moet u eerst een andere bron kiezen of de stroom uitschakelen om beschadiging van het USB-apparaat te voorkomen. Haal daarna het USB-apparaat weg.
3. Als u een USB-apparaat wilt openen dat al op de unit is aangesloten, drukt u lang op de knop [**■ ALL**] om het hoofdmenu te openen en daarna selecteert u [**USB**] om de USB-modus te openen.
Als [**USB**] niet in het huidige hoofdmenu

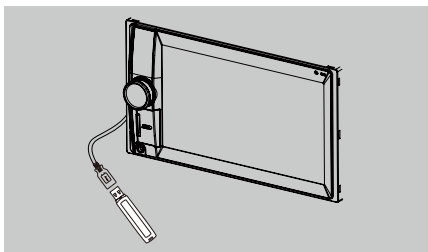

aanwezig is, drukt u op de knoppen [-] onder in het scherm of u houdt het midden van het scherm vast en sleept naar links/rechts om meer pictogrammen weer te geven.

Bewerkingen met USB-audio

Dit systeem kan op een USB-geheugen opgeslagen audiobestanden (MP3/WMA) afspelen. U kunt dit eenvoudig gebruiken als audio-apparaat door de gewenste audiobestanden naar het geheugen te kopiëren.

Opmerkingen:

- Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met bepaalde types USB.
- Bestanden die zijn beschermd met DRM, kunnen niet worden afgespeeld.

De USB-audiomodus selecteren

Raak de linkerbovenhoek van het scherm aan totdat USB-audio wordt weergegeven.

MP3/WMA afspelen

Deze eenheid is compatibel met ID3-labels. Deze eenheid ondersteunt ID3-labels versie 2.4, 2.3, 1.1 en 1.0.

In de weergave geeft deze eenheid voorrang aan labels versie 2.3 en 2.4.

Wat is mp3/WMA?

Mp3 is een audiocompressiemethode die is geclassificeerd als audiolaag 3 van de MPEG-norm.

WMA is een audiocompressiemethode die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. Deze audiocompressiemethoden zijn standaardindelingen voor pc-gebruikers geworden.

Labeltitels van mp3-/WMA-bestanden weergeven

Labelinformatie als titel, artiest en album kan worden weergegeven voor mp3-/WMA-bestanden die zulke gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen voor het maken van een mp3/WMA-bestand

Bruikbare samplefrequenties en bitsnelheden

1. MP3: Samplingfrequenties 8 kHz-48 kHz, bitsnelheid 8 kbps-320 kbps / VBR
2. WMA: Bitsnelheid 8 kbps-320 kbps

Bestandsextensies

1. Voeg altijd een bestandsextensie met tekens met een enkele byte toe: ".MP3" voor een MP3-bestand en ".WMA" voor een WMA-bestand. Als u een andere bestandsextensie dan deze opgeeft of geen bestandsextensie toevoegt, kan het bestand niet worden afgespeeld.
2. Andere bestanden dan mp3-/WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. De bestanden worden zonder geluid afgespeeld als u bestanden zonder MP3/WMA-gegevens probeert af te spelen.
 - * Wanneer VBR-bestanden worden afgespeeld kan de afspeeltijdweergave afwijken van de afspellootatie.
 - * Wanneer MP3/WMA-bestanden worden afgespeeld, ontstaat tussen de tunes een klein gedeelte zonder geluid.

Mapstructuur

Een opslag met een map kan niet meer dan 8 hiërarchische niveaus bevatten.

Aantal bestanden of mappen

1. Per map kunnen maximaal 999 bestanden worden herkend.
Maximaal 6000 bestanden kunnen worden afgespeeld.
2. Tracks worden afgespeeld in de volgorde waarop ze zijn opgeslagen. (Tracks worden mogelijk niet altijd afgespeeld in de volgorde die op de pc wordt weergegeven.)
3. Er kan een storing hoorbaar zijn, afhankelijk van het type coderingssoftware dat bij het opnemen is gebruikt.


Mp3-mappen afspelen

Bij het selecteren voor afspelen (Map zoeken, Bestand zoeken of Map selecteren) worden bestanden en mappen geopend in de volgorde waarin deze naar de media zijn geschreven.

De verwachte afspelvolgorde kan daarom afwijken van de werkelijke afspelvolgorde. U kunt de volgorde waarin mp3-/WMA-bestanden worden afgespeeld, instellen door bestandsnamen te laten beginnen met nummers op volgorde, zoals "01" tot "99".

Hier volgt een voorbeeld van de map-/bestandshiërarchie van een medium voor map zoeken, bestand zoeken of map selecteren.


Zie het onderstaande diagram.

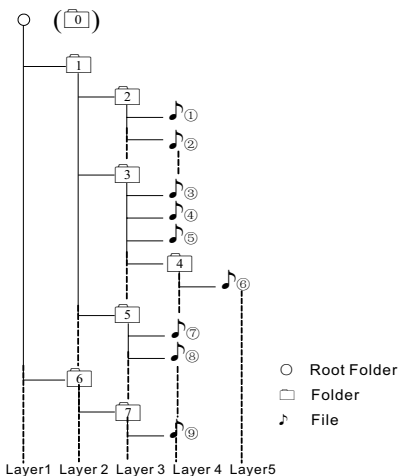

De speler herkent slechts drie mapniveaus en geeft geen mappen weer die uitsluitend andere mappen bevatten. In het bovenstaande voorbeeld geeft de eenheid map 2, 3, 5 en 7 weer, maar niet map 1 en 6, aangezien die uitsluitend andere mappen bevatten.

Menu Afspelen

Raak de knop halverwege het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.

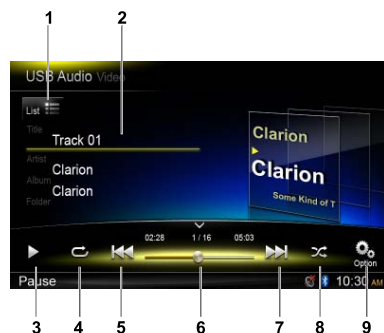

1. Map/bestandslijst weergeven (bladeren)
2. Map/Titel/Artiest/Albuminformatie
3. Afspelen/Onderbreken
4. Afspelen herhalen
5. Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)
6. Voortgangsbalk
7. Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)
8. Weergeven in willekeurige volgorde
9. Andere opties weergeven



10. Scannen/afspelen
11. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

Raak de knop [] aan om de tracklijst weer te geven.

Sleep omhoog/omlaag om door de tracks te bladeren en raak de gewenste track aan om deze te selecteren.

Afspelen onderbreken

1. Raak de knop [] linksonder in het scherm aan om het afspelen te onderbreken. In het display wordt "PAUSE" weergegeven en de knop [] wordt [].
2. Raak de knop [] aan om het afspelen te hervatten.

Een track selecteren

Track omhoog

1. Raak de knop [] aan om naar het begin van de volgende track te gaan.

Track omlaag

1. Raak de knop [] aan om naar het begin van de huidige track te gaan.
2. Raak de knop [] tweemaal aan om naar het begin van de vorige track te gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen

Doorspoelen

Houd knop [] vast.

Terugspoelen

Houd knop [] vast.

Map selecteren

Met deze functie kunt u een map selecteren met MP3/WMA-bestanden en beginnen met afspelen vanaf de eerste track in de map.

Raak de knop [] linksboven in het scherm aan om de mappen/bestandslijst weer te geven. U kunt een map of bestand selecteren door deze aan te raken.



Zoekfunctie

1. Raak de knop [] aan om de mappen/bestandslijst weer te geven. Druk op de knop [] om het zoekmenu te openen.
2. Nummers worden ingevoerd door de knoppen voor cijfers aan te raken, raak daarna [**Search**] aan om te beginnen met zoeken.

Raak de knop [] aan om nummers te verwijderen.



Andere afspeelfuncties

Scannen/afspelen

Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden van alle tracks afspelen.

Raak de knop [] aan en daarna [**Scan**] om te scannen/afspelen.

Afspelen herhalen

Met deze functie kunt u het afspelen van de huidige track herhalen of een track die momenteel wordt afgespeeld in de map MP3/WMA blijven herhalen.

Raak de knop [] aan om Track Repeat (Track herhalen), Folder Repeat (Map herhalen) of All Repeat (Alles herhalen) te selecteren.

Weergeven in willekeurige volgorde

Met deze functie kunt u alle tracks in willekeurige volgorde afspelen.

Raak de knop [] aan om willekeurig afspelen te starten.

Bewerkingen met USB-video

Dit systeem kan op een USB-geheugen opgeslagen videobestanden (MP4 enz.) afspelen. U kunt dit eenvoudig gebruiken als videoapparaat door de gewenste videobestanden naar het geheugen te kopiëren.

Opmerkingen:


- Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met bepaalde types USB.
- Bestanden die zijn beschermd met DRM, kunnen niet worden afgespeeld.
- Terwijl de stembegeleiding is, dan staat USB-video afspelen onderbroken.

De USB-videomodus selecteren


Raak de linkerbovenhoek van het scherm aan totdat USB-video wordt weergegeven. Raak de knop [] aan om de mappen/ bestandslijst weer te geven. Selecteer een bestand dat u wilt afspelen.

Menu Afspelen

Raak tijdens het afspelen de knop halverwege het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.

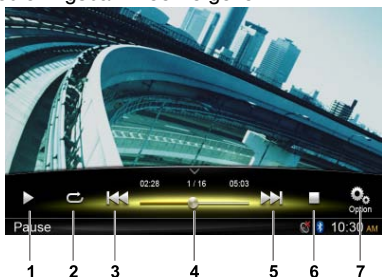

1. Afspelen/Onderbreken
2. Afspelen herhalen
3. Vorig bestand
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Voortgangsbalk
5. Volgend bestand
Vooruitspoelen (lang indrukken)
6. Lijstmenu weergeven (bladeren)
7. Andere opties weergeven

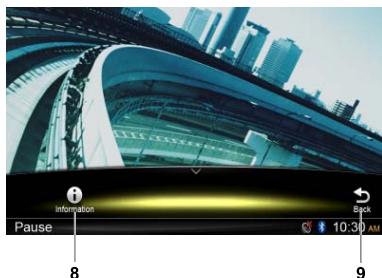

8. Afspeelinformatie weergeven
9. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

Raak de knop [] aan om de mappen/ bestandslijst weer te geven. Sleep omhoog/omlaag om te bladeren en raak de gewenste optie aan om deze te selecteren.

Afspelen onderbreken

1. Raak de knop [] aan om het afspelen te onderbreken.
“  In het display wordt **PAUSE**” weergegeven.
2. Raak de knop [] aan om het afspelen te hervatten.

Een bestand selecteren

Bestand omhoog

Raak de knop [] aan om naar het begin van het volgende bestand te gaan.

Bestand omlaag

Raak de knop [] aan om naar het begin van het huidige of vorige bestand te gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen

Doorspoelen

Houd de knop [] vast.

Terugspoelen

Houd de knop [] vast.

Afspelen herhalen

Met deze functie kunt u het afspelen van de huidige bestand herhalen of een bestanden die momenteel worden afgespeeld in de map blijven herhalen.

Raak de knop [] aan en raak [Repeat] aan om File Repeat (Bestand herhalen), Folder Repeat (Map herhalen), All Repeat (Alles herhalen) of Repeat Off (Herhalen uit) te selecteren.

Zoekfunctie

1. Raak in het hoofdmenu van video de knop [] aan om de mappen/bestandslijst weer te geven.
2. Druk op de knop [] om het zoekmenu te openen.
3. Nummers worden ingevoerd door de knoppen voor cijfers aan te raken, raak daarna [Search] aan om te beginnen met zoeken.
Raak de knop [] aan om nummers te verwijderen.

8. BEWERKINGEN MET BLUETOOTH

Met Bluetooth kunt u het audiosysteem van de auto gebruiken voor de mobiele telefoon of handsfree muziek. Bepaalde mobiele Bluetooth-telefoons bevatten audiofuncties en bepaalde draagbare audiospelers ondersteunen de Bluetooth-functie. Dit systeem kan audiogegevens afspelen die op een Bluetooth-audiospeler zijn opgeslagen. De auto-stereoapparatuur met Bluetooth kan contactpersonen uit het telefoonboek, ontvangen oproepen, gekozen nummers, gemiste oproepen, inkomende oproepen, uitgaande oproepen ophalen en muziek afspelen,

Opmerkingen:

- Zet de microfoon of de Bluetooth handsfree niet op plaatsen waar wind komt zoals een luchtuittlaat van de airco enz. Hierdoor kan een storing ontstaan.
- Bij plaatsing in direct zonlicht kunnen hoge temperaturen leiden tot vervorming en verkleuring waardoor een storing kan ontstaan.
- Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met bepaalde types Bluetooth-audiospelers.
- **Clarion** kan de compatibiliteit van alle mobiele telefoons met de unit niet garanderen.
- Het afspelen van audio wordt op hetzelfde volume ingesteld als die voor een telefoontoeroep is ingesteld. Dit kan problemen veroorzaken als tijdens een telefoongesprek een extreem volume is ingesteld.

Bluetooth-telefoonbewerkingen

Koppeling

1. Schakel de Bluetooth-functie van de unit in. (zie <System Setup>, <Bluetooth>)
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in.
3. Open het Bluetooth-installatiemenu van de mobiele telefoon.
4. Zoek naar nieuwe Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer **NX302E** uit de koppelingslijst op de mobiele telefoon.
6. Voer "0000" in als het wachtwoord.
7. Als het koppelen is geslaagd,  wordt de indicator rechtsonder in het scherm blauw.

Zoeken vanaf de unit

U kunt zoeken naar een Bluetooth-apparaat vanaf de unit.

1. Raak [**Add**] aan de rechterkant van het scherm aan; de unit zal nu zoeken naar Bluetooth-apparaten en een lijst ervan op het scherm weergeven.
2. Als het gewenste apparaat niet in de lijst voorkomt, raakt u de knop linksonder in het scherm aan om te vernieuwen. Raak [**Cancel**] aan op te stoppen met zoeken.
3. Raak de apparaatnaam op het scherm aan om het apparaat te selecteren en voer dan de pincode in op het submenu.
4. Nadat het koppelen is gelukt, selecteert u de apparaatafbeelding en daarna raakt u [**OK**] aan om te bevestigen.

5. Als het verbinden niet is gelukt, selecteert u [**Retry**] op opnieuw te verbinden of u selecteert [**Cancel**] om terug te gaan naar het lijstmenu.

Het gekoppelde apparaat kiezen


Na de koppeling worden de gegevens van het mobiele apparaat, zoals modelnummer, signaal, accu aan de rechterkant van het scherm worden weergegeven.

1. Als u een ander gekoppeld apparaat wilt selecteren, houd u het midden van het scherm vast en sleept u naar links of rechts om controleknoppen weer te geven.
2. Raak [**Connect**] aan om het Bluetooth-apparaat aan te sluiten. Druk op [**Cut**] om af te sluiten.
3. Raak [] aan om het gekoppelde apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten te verwijderen.


Telefoonmenu

Druk lang op de knop [ **ALL**] om het hoofdmenu te openen en selecteer daarna [**Telephone**] om de telefoonmodus te openen.


Als [**Telephone**] niet in het huidige hoofdmenu is, raakt u de knoppen [ -] onder in het scherm aan of u houdt het midden van het scherm vast en sleept naar link/rechts om meer pictogrammen weer te geven.

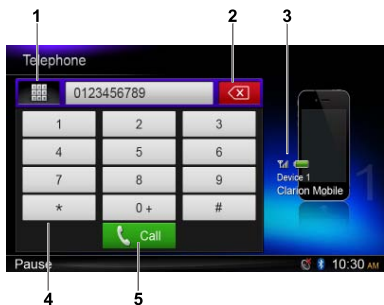

1. Geschiedenis categorieën weergeven
2. Backspace
3. Informatie gekoppeld apparaat
4. Numeriek toetsenblok
5. Bellen/opvangen

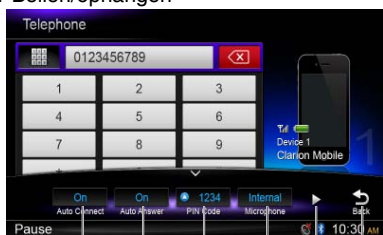

6. Auto-verbindingfunctie in/uitschakelen
7. Auto-beantwoordingsfunctie in/uitschakelen
8. Pincode instellen
9. Interne of externe microfoon selecteren
10. Volgende pagina weergeven
11. Terug naar hoofdbedieningsbalk

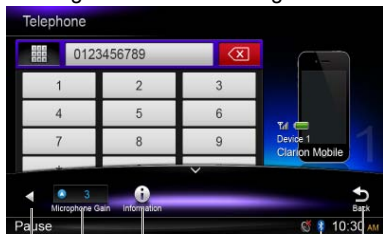

12. Vorige pagina weergeven
13. Microfoonversterking bijstellen
14. Bluetooth-informatie weergeven
15. Bluetooth-indicator

Bellen

• Nummer kiezen

1. Voer nummers in met de cijfertoetsen op het scherm.
2. Druk op de knop [Call] om te bellen.

Druk op de knop [] om tekens te wissen.

3. Druk op de knop [End] om een gesprek te beëindigen.

• Geschiedenis Gekozen/Ontvangen/Gemiste oproep

U kunt Geschiedenis Gekozen/Ontvangen/Gemiste oproep doorzoeken.



1. Raak de knop [] aan om de volgende geschiediscategorieën weer te geven: Gekozen, Ontvangen, Gemist en Contacten.
Raak [**Dialer**] aan om een nummer handmatig te kiezen.
2. Raak aan om een categorie te selecteren; de nummers van de categorie worden weergegeven.
3. Selecteer een nummer en raak de knop [Call] aan om te bellen.
Raak [] aan om terug te keren naar het vorige menu.

• Bellen vanaf het telefoonboek

U kunt de contactnaam in het telefoonboek zoeken en dan bellen.

1. Raak de knop [] aan en selecteer [**Contacts**].
De eerste keer kan het enkele minuten voordat het telefoonboek is gesynchroniseerd.
2. Selecteer een nummer en raak de knop [Call] aan om te bellen.
Raak [] aan om terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking:

Bepaalde mobiele telefoons kunnen de telefoonboekgegevens mogelijk niet overzetten.

• Een oproep beantwoorden

U kunt een binnenkomende oproep beantwoorden door op de knop [Call] te drukken.

- * Raak de knop [End] aan om een binnenkomende oproep te weigeren.

Bluetooth-audiobewerkingen

Bewerkingen audiostreaming

Wat is audiostreaming?

Audiostreaming is een techniek voor het overzetten van audiogegevens zodat deze kunnen worden verwerkt als een gelijkmatige en doorlopende stroom. Gebruikers kunnen muziek van hun externe audiospeler draadloos streamen naar hun autostereo en naar tracks luisteren via de speakers van de auto. Raadpleeg de dichtstbijzijnde **Clarion**-dealer voor meer informatie over het product voor het draadloos streamen van audio.

⚠ LET OP

Bedien uw aangesloten mobiele telefoon niet terwijl audiostreaming bezig is omdat dit ruis of een schokkerig geluid kan veroorzaken.

Audiostreaming kan wel of niet doorgaan na een telefoononderbreking: dit is afhankelijk van de mobiele telefoon.

Opmerking:

Lees de hoofdstukken "Koppelen" en "Gekoppeld apparaat kiezen" voordat u verdergaat.

Menu Afspelen

Raak de knop halverwege het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.



1. Titel/Artiest/Albuminformatie
2. Afspelen/Onderbreken
3. Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Stoppen
5. Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)

Een track afspelen/onderbreken

1. Raak de knop [II] aan om het afspelen van audio te onderbreken.
2. Als u het afspelen wilt vervolgen, raakt u de knop [▶] aan.

Een track selecteren

Track omhoog

1. Raak de knop [►►] aan om naar het begin van de volgende track te gaan.
2. Iedere keer dat u de knop [►►] aanraakt, gaat de track verder naar het begin van de volgende track.

Track omlaag

1. Raak de knop [◀◀] aan om naar het begin van de huidige track te gaan.
2. Raak de knop [◀◀] tweemaal aan om naar het begin van de vorige track te gaan.

Afspelen stoppen

Raak de knop [■] aan om het afspelen te stoppen.

Opmerking:

De afspeelvolgorde hangt af van de Bluetooth-audiospeler. Wanneer de knop [◀◀] wordt ingedrukt, zullen sommige A2DP-apparaten de huidige track opnieuw starten afhankelijk van de duur van het afspelen.

Sommige Bluetooth-audiospelers hebben mogelijk geen synchronisatie voor afspelen/pauzeren met deze unit. Zorg ervoor dat het apparaat en de hoofdunit beide in dezelfde afspelen/onderbreken-status staan in de Bluetooth-audiomodus.

9. BEWERKINGEN MET DE RADIO

De tuner selecteren om naar de radio te luisteren

Druk lang op de knop [■ ALL] om het hoofdmenu te openen en selecteer daarna [Tuner] om de **Tunermodus** te openen. Als Tuner niet in het huidige hoofdmenu is, raakt u de knoppen [-] onder in het scherm aan of u houdt het midden van het scherm vast en sleept naar link/rechts om meer pictogrammen weer te geven.

Menu voor het luisteren naar de radio

Raak de knop halverwege het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.



1. Band schakelen
2. Informatiegebied
3. Vooraf ingesteld nummer
4. Huidige zenderfrequentie
5. Lijst met vooraf ingestelde stations weergeven
6. Vooraf ingestelde stations scannen
7. Handmatig tunen achteruit
Automatisch afstemmen achteruit (lang indrukken)
8. Frequentieback
9. Handmatig tunen vooruit
Automatisch afstemmen vooruit (lang indrukken)
10. Andere opties weergeven



11. Lokale of extern zoeken-modus kiezen
12. Verkeersberichten inschakelen/uitschakelen
13. Alternatieve frequentie in/uitschakelen
14. Regionaal in/uitschakelen
15. Volgende pagina weergeven
16. Terug naar hoofdbedieningsbalk



17. Vorige pagina weergeven
18. Programmatype in/uitschakelen
19. Vooraf ingestelde stations automatisch opslaan

Een radioband selecteren

Raak de linkerbovenhoek van het scherm aan om een radioband bij FM1, FM2, FM3 en AM te selecteren.

Handmatig tunen

Tijdens het handmatig tunen zal de frequentie stapsgewijs veranderen. Raak de knop [◀◀] of [▶▶] op de bedieningsbalk aan om af te stemmen op een hoger/lager station.

Automatisch afstemmen

Raak de knop [◀◀] of [▶▶] op de bedieningsbalk langer dan 2 seconden aan om te zoeken naar een hoger/lager station. Als u met zoeken wilt stoppen, herhaalt u bovenstaande operatie of drukt u op andere knoppen met radiofuncties.

Opmerking:

Wanneer een station wordt ontvangen, stopt het zoeken en wordt het station afgespeeld.

Vooraf ingestelde scan

Met vooraf ingestelde scan ontvangt u op volgorde de stations die vooraf zijn opgeslagen. Deze functie is handig bij het zoeken naar het gewenste station in het geheugen.

1. Raak de knop [] op de bedieningsbalk aan.
2. Wanneer op het gewenste station is afgestemd, drukt u de knop [] in om op dat station afgestemd te blijven.

Automatisch opslaan

Alleen stations met voldoende signaalsterkte worden gedetecteerd en in het geheugen opgeslagen.

Als u het automatisch zoeken naar stations wilt starten, raakt u achtereenvolgens de volgende knoppen op de bedieningsbalk aan: [] -> [] -> [OK]

Als u met automatisch opslaan wilt stoppen, drukt u op andere knoppen met radiofuncties.

Opmerkingen:

1. Na het automatisch opslaan worden de eerder opgeslagen stations overgeschreven.
2. De unit heeft 4 banden, zoals FM1, FM2, FM3 en AM. FM3 en AM kunnen worden opgeslagen via de AS-functie. Iedere band kan 6 stations opslaan, NX302E kan in totaal 24 stations opslaan.

Handmatig opslaan

Wanneer een verwacht radiostation is gedetecteerd, raakt u de knop [<<<] aan de rechterrand van het scherm aan om de lijst met vooraf ingestelde stations weer te geven. Houd dan een van de zes vooraf ingestelde stations langer dan 2 seconden ingedrukt om dit in het geheugen op te slaan. Raak de knop [>>>] bij het midden van het scherm aan om de lijst met vooraf ingestelde stations te verbergen.

Opgeslagen stations oproepen

Raak de knop [<<<] aan de rechterrand van het scherm aan om de lijst met vooraf ingestelde stations weer te geven; raak een vooraf geselecteerd station aan om dit te selecteren.

Raak de knop [>>>] bij het midden van het scherm aan om de lijst met vooraf ingestelde stations te verbergen.

Lokaal zoeken

Wanneer lokaal zoeken is ingeschakeld, worden alleen die radiostations ontvangen die een sterk signaal hebben.

Als u de functie voor lokaal zoeken - LOCAL - wilt openen, raakt u de knop [] op de bedieningsbalk aan en daarna de knop [Mode] om "Local" of "DX" te selecteren.

Opmerking:

Het aantal radiostations dat kan worden ontvangen, neemt af nadat de lokale zoekmodus is ingeschakeld.

Bewerkingen radiogegevenssysteem

Radiogegevenssysteem

Deze eenheid heeft een ingebouwd "Radio Data System"-decodersysteem dat radiostations ondersteunt die radiosysteemgegevens verzenden.

Wanneer u de functie voor radiogegevenssysteem gebruikt, moet u de radio altijd in FM-modus zetten.

AF-functie

De AF-functie schakelt naar een andere frequentie op hetzelfde netwerk om optimale ontvangst te behouden.

Als u de AF-functie wilt in- of uitschakelen, raakt u de knop [] op de bedieningsbalk aan en daarna de knop [AF] om "On" of "Off" te selecteren.

- **AF ON:**

"AF"-indicator licht op en de AF-functie wordt ingeschakeld.

- **AF OFF:**

"AF"-indicator wordt grijs en de AF-functie wordt uitgeschakeld.

REG (Regionaal programma) functie

Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, kan

het regionale station optimaal worden ontvangen. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, wordt wanneer het gebied van een regionaal station tijdens het rijden verandert, een regionaal station voor het betreffende gebied ontvangen.

Als u de REG-functie wilt in- of uitschakelen, raakt u de knop [] op de bedieningsbalk aan en daarna de knop [REG] om "On" of "Off" te selecteren.

- **REG ON:**

"REG"-indicator licht op/knippt en de REG-functie wordt ingeschakeld.

- **REG OFF:**

"REG"-indicator wordt grijs en de REG-functie wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen:

- Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer een landelijk station als BBC R2 wordt ontvangen.
- De REG-functie voor ON/OFF is alleen geldig wanneer de AF-functie is ingeschakeld.

TA (Verkeersbericht)

in de TA-stand-bymodus wordt bij een verkeerbericht deze uitzending ontvangen als topprioriteit ongeacht de functie modus, zodat u altijd naar het bericht kunt luisteren. Verkeersprogramma (TP) automatisch afstemmen is ook beschikbaar.

* Deze functie kan alleen worden gebruikt, wanneer in het display "TP" wordt weergegeven. Wanneer "TP" wordt weergegeven, betekent dit dat het "Radio Data System"-zendstation dat wordt ontvangen, verkeersberichten heeft.

Als u de TA-functie wilt in- of uitschakelen, raakt u de knop [] op de bedieningsbalk aan en daarna de knop [TA] om "On" of "Off" te selecteren.

- **TA ON:**

"TA" indicator licht op en de eenheid wordt in de TA -stand-bymodus gezet totdat een verkeersbericht wordt uitgezonden.

- **TA OFF:**

"TA"-indicator wordt grijs en de TA-functie wordt geannuleerd.

PTY (Programmatype)

Met deze functie kunt u luisteren naar een uitzending van het geselecteerd programmatype.

PTY selecteren

Als u het PTY-type wilt selecteren, raakt u achtereenvolgens de volgende knoppen op de bedieningsbalk aan:


[] -> [] -> [PTY Select]

Selecteer dan het gewenste type in het dialoogvak; raak [Seek] aan om te beginnen met zoeken.

10. Bewerkingen met iPod & iPhone

Een iPod/iPhone met de USB-aansluiting via een CCA-750-kabel verbinden.

Wanneer een apparaat wordt aangesloten, zal de eenheid automatisch de bestanden lezen. De trackinformatie wordt op het scherm weergegeven wanneer het afspelen begint.

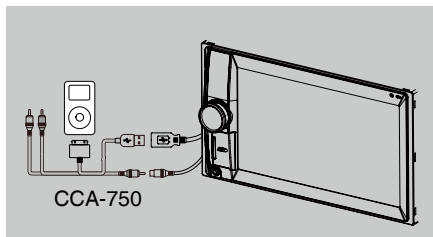


iPod-modus openen

Druk lang op de knop [**■ ALL**] om het hoofdmenu te openen en selecteer daarna [iPod] om de iPod-modus te openen.

Als [iPod] niet in het huidige hoofdmenu aanwezig is, drukt u op de knoppen [-] onder in het scherm of u houdt het midden van het scherm vast en sleept naar links/rechts om meer pictogrammen weer te geven.

Raak in de iPod-audiomodus de onderste helft van het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.

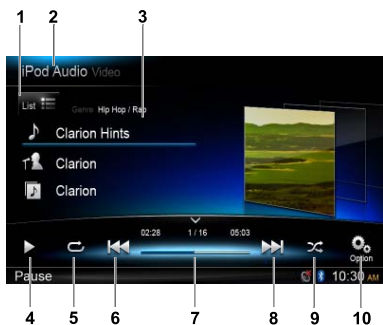

1. Bestandslijst weergeven (bladeren)
2. Schakelen tussen iPod-audio en video
3. Song/Artiest/Albuminformatie
4. Afspelen/Onderbreken
5. Afspelen herhalen
6. Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)

7. Voortgangsbalk
8. Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)
9. Weergeven in willekeurige volgorde
10. Andere opties weergeven



11. Eenvoudige bediening in/uitschakelen
12. Audioboek-afspeelsnelheid selecteren
13. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

1. Raak de knop [**List**] aan om de bestandslijst weer te geven.
Sleep omhoog/omlaag om te bladeren.
Raak een item in de lijst op het scherm aan om dit te selecteren.
2. Raak de knoppen [**●**], [**▶**] en [**◀**] aan om de volgende categorieën weer te geven: Playlists, Songs, Artists, Albums, Genres, Composers, Audiobooks, Podcasts.
3. Raak aan om een categorie te selecteren; de inhoud van de categorie wordt weergegeven. Sleep omhoog/omlaag om te bladeren.
4. Raak een optie aan om deze te selecteren.

Afspelen onderbreken

1. Raak de knop [**||**] linksonder in het scherm aan om het afspelen te onderbreken.
In het display wordt "PAUSE" weergegeven en de knop [**||**] wordt [**▶**].
2. Raak de knop [**▶**] aan om het afspelen te hervatten.

Een track selecteren

Track omhoog

1. Raak de knop [**▶▶**] aan om naar het begin van de volgende track te gaan.
2. Iedere keer dat u de knop [**▶▶**] aanraakt, gaat de track verder naar het begin van de volgende track.

Track omlaag

1. Raak de knop [⏮] aan om naar het begin van de huidige track te gaan.
2. Raak de knop [⏮] tweemaal aan om naar het begin van de vorige track te gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen

Doorspoelen

Houd knop [⏭] vast.

Terugspoelen

Houd knop [⏮] vast.

Afspelen herhalen

Met deze functie kunt u het afspelen van de track herhalen.

Raak de knop [↺] aan om Repeat of All Repeat te selecteren.

Weergeven in willekeurige volgorde

Met deze functie kunt u alle tracks in willekeurige volgorde afspelen.

Raak de knop [↻] aan om willekeurig afspelen te starten.

Alfabetisch zoeken in iPod-menu

Met deze functie worden de submappen doorzocht op de gewenste letters.

1. Raak de knop [List] aan om de bestandslijst weer te geven. Druk op de knop [Q] om het zoekmenu te openen.
2. Voer tekens in door de knoppen op het scherm aan te raken, raak daarna [Search] aan om te beginnen met zoeken. Raak [123] aan om het cijfertoetsenblok weer te geven, raak [ABC] aan om het lettertoetsenblok weer te geven. Raak [Space] om een spatie in te voeren. Druk op de knop [X] om tekens te wissen.

De eenvoudige bedieningsmodus van de iPod instellen

Gebruik deze functie als u de op de eenheid via de USB-kabel aangesloten iPod wilt bedienen.

Raak de knop [Option] aan en daarna [Simple Control] om deze op [On] te zetten.

iPod-video afspelen


Als u video van de iPod wilt afspelen, raakt u de linkerbovenhoek van het scherm aan en

selecteert u daarna een videobestand om af te spelen.

Raak tijdens het afspelen de knop halverwege het scherm aan om de bedieningsbalk weer te geven.



1. Afspelen/Onderbreken
2. Afspelen herhalen
3. Vorig bestand
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Voortgangsbalk
5. Volgend bestand
Vooruitspoelen (lang indrukken)
6. Lijstmenu iPod weergeven
7. Andere opties weergeven

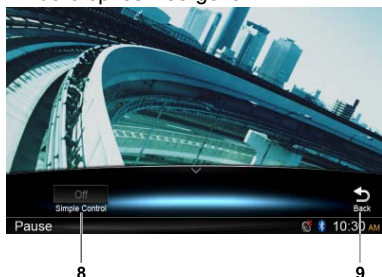

8. Eenvoudige bediening in/uitschakelen
9. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Terug naar het videolijstmenu

Raak de knop [List] op de bedieningsbalk aan om terug te gaan naar het videolijstmenu.


Video's in breedbeeld afspelen

Raak de knop [Option] aan om video's in breedbeeld weer te geven en daarna [Wide screen] om deze op [On] te zetten.

11. NAVIGATIEBEWERKINGEN


Een Micro SD-kaart gebruiken

1. Schuif de afscherming van de kaartsleuf linksonder in het paneel naar rechts. Plaats een Micro SD-kaart in de kaartsleuf.
2. Als u de kaart wilt verwijderen, moet u eerst een andere bron kiezen of de stroom uitschakelen om beschadiging van de kaart te voorkomen. Druk erop om de kaart eruit te laten springen en haal de kaart dan weg. Sluit de afscherming naar links.

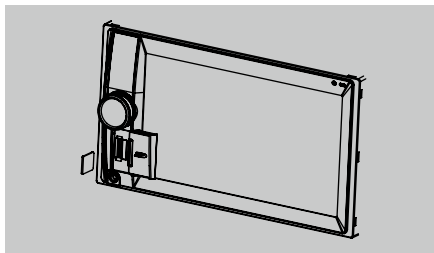

Navigatiemodus openen

1. Schuif de afscherming van de kaartsleuf linksonder in het paneel naar rechts. Plaats een Micro SD-kaart in de mini-kaartsleuf.
 2. Als u de kaart wilt verwijderen, moet u eerst een andere bron kiezen of de stroom uitschakelen om beschadiging van de kaart te voorkomen. Druk erop om de kaart eruit te laten springen en haal de kaart dan weg. Sluit de afscherming naar links.
 3. Druk op de knop [] op het paneel om de navigatiemodus te openen.
- * De navigatiebewerkingen hangen af van uw kaart, deze kan anders zijn dan bij de volgende inhoud.

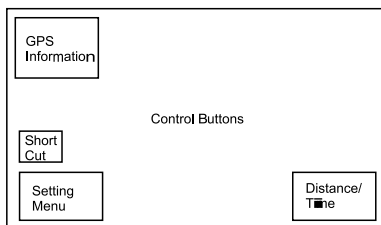

Bedieningsknoppen

1. Raak de knop in de linkerbovenhoek van het scherm aan om GPS-gegevens weer te geven. Druk op [Back] om terug te gaan.
2. Raak de linkerbenedenhoek van het scherm aan om het navigatiemenu te openen. Druk op [Show Map] om terug te gaan.
3. Raak het scherm in het midden links aan om snelkoppelingen van algemene functies weer te geven. Raak de knop [<] aan om te verbergen.
4. Raak de rechterbenedenhoek van het scherm aan om Distance/Time Left/Arrival Time (Afstand/Resterende tijd/Aankomsttijd) weer te geven. Raak de knop nogmaals aan om te verbergen.
5. Raak het lege gebied aan om de bedieningsknoppen weer te geven.
 Linkerbovenhoek: Vlak/driedimensionaal
 Rechterbovenhoek: Cursorlocatie.
 [←]/[→]: Naar links/rechts gaan
 [↑]/[↓]: Omhoog/omlaag gaan
 [+]/[-]: Kaart vergroten/verkleinen
 [Back]: De knoppen verbergen.
 [More]: Meer informatie weergeven.
 [Select]: De route selecteren.

12. AUX-BEWERKINGEN

Druk lang op de knop [ ALL] om het hoofdmenu te openen en selecteer daarna [AUX] om het apparaat op het voorpaneel te selecteren.

Als [AUX] niet in het huidige hoofdmenu is, raakt u de knoppen [-] onder in het scherm aan; daarna houdt u het midden van het scherm vast en sleept u naar link/rechts om meer pictogrammen weer te geven.

13. PROBLEMEN OPLOSSEN

ALGEMEEN

Probleem	Oorzaak	Maatregel
De eenheid wordt niet ingeschakeld.	Er is een zekering gesprongen.	Vervang door een nieuwe zekering met de juiste classificatie.
	Autoaccuzekering gesprongen.	Vervang door een nieuwe zekering met de juiste classificatie.
De eenheid wordt niet ingeschakeld.	De microprocessor werkt niet naar behoren door storing enzovoort.	Schakel de stroom uit en druk op de knop [RESET] met een dunne pen.
Er gebeurt niets wanneer ik op een knop druk.		Opmerking: <i>Schakel de stroom uit wanneer de [RESET] knop wordt ingedrukt.*</i>
De weergave is onjuist.		<i>* Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt, worden de opgeslagen frequenties van radiostations, titels enzovoort uit het geheugen verwijderd.</i>
De afstandsbediening werkt niet.	Batterij leeg.	Vervang de batterij.
	Batterij niet goed geplaatst.	Plaats de batterij op de juiste wijze.
Geen/lage audio-uitvoer.	Onjuiste audio-uitvoerverbinding.	Controleer bedrading.
	Volume te laag ingesteld.	Verhoog volume.
	Luidsprekers beschadigd.	Vervang luidsprekers.
	Volumebalans zwaar uit evenwicht	Stel kanaalbalans bij naar middelste positie.
	Luidsprekerbedrading maakt contact met metalen onderdeel van de auto.	Isoleer alle luidsprekerbedradingsverbindingen.
	Stroomsterkte van luidspreker komt niet overeen met de eenheid.	Vervang luidsprekers.
	Verkeerde aansluitingen.	Controleer bedrading.
	Luidspreker heeft kortsluiting.	Controleer bedrading.
Eenheid stelt zichzelf opnieuw in wanneer motor wordt uitgeschakeld.	Onjuiste aansluiting tussen ACC en accu.	Controleer bedrading.
De weergave is duister.	Het helderheidsniveau is te laag.	Stel de helderheid naar behoeven bij.
	De bewerkingstoestand is slecht.	De temperatuur in de auto is mogelijk 0SDgrC of lager. Stel een geschikte temperatuur in (ongeveer 25SDgrC) en controleer nogmaals.
	De koplamp van de auto is ingeschakeld.	's Nachts wordt de display donker gemaakt om schittering te voorkomen. (Wanneer de koplampen van de auto overdag worden ingeschakeld, wordt de display donker.)
De display bevat rode, groene en blauwe punten.	_____	Dit is geen storing, maar een typisch verschijnsel voor een lcd-scherm. (Het scherm wordt volgens precisietechnologie geproduceerd. Hoewel 99,99% van de pixels werkt, bestaat 0,01% uit ontbrekende of normaal verlichte pixels.)

USB-apparaten

Probleem	Oorzaak	Maatregel
USB-apparaat kan niet worden ingevoerd.	Het USB-apparaat is in de verkeerde richting geplaatst.	Draai de invoerriem van het USB-apparaat en probeer nogmaals.
	De USB-aansluiting is stuk.	Vervang door een nieuw USB-apparaat.
USB-apparaat wordt niet herkend.	Het USB-apparaat is beschadigd.	Verwijder het USB-apparaat en sluit het vervolgens weer aan. Als het apparaat nog niet wordt herkend, vervangt u het door een ander USB-apparaat.
	Connectors zitten los.	
Het geluid slaat over of er is ruis.	Mp3-/WMA-bestanden zijn niet juist gecodeerd.	Gebruik naar behoren gecodeerde mp3-/WMA-bestanden.
Er wordt geen geluid weergegeven wanneer de display "NO FILE" (Geen bestand) weergeeft.	Er is geen mp3-/WMA-bestand opgeslagen op het USB-apparaat.	Sla deze bestanden naar behoren op het USB-apparaat op.
Het videobeeld van de iPod/iPhone-video stoort.	De tv-signaalinstelling van de iPod/iPhone is onjuist.	Stel de tv-signaalinstelling (NTSC/PAL) van de iPod/iPhone juist in.

Bluetooth

Probleem	Oorzaak	Maatregel
Kan het apparaat met Bluetooth ingeschakeld niet koppelen met het audiosysteem van de auto.	Het apparaat ondersteunt de profielen niet die voor het systeem zijn vereist.	Gebruik een ander apparaat om aan te sluiten.
	De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld.	Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor instructies voor het inschakelen van de functie.
De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat.	De versterking van de interne microfoon is niet juist ingesteld.	Stel de versterking van de interne microfoon bij de in System Setup.
	De externe microfoon is niet juist ingesteld of geplaatst.	Stel de versterking en de positie van de externe microfoon bij. Plaats de microfoon op het dashboard bijvoorbeeld, zodat deze dichterbij de bestuurder is.

14. SPECIFICATIES

FM-tuner

Frequentiebereik: 87,5-108,0MHz
Bruikbare gevoeligheid: 13dBf
Frequentierespons: 30Hz-15kHz
Stereoscheiding: 30dB(1kHz)
Verhouding geluid/ruis: >55dB

AM-tuner

Frequentiebereik: 531-1,602kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N=20dB): 30dBμ

Mp3/WMA-modus

Mp3 samplefrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
Mp3 bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps / VBR
WMA bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps

USB-

Specificatie: USB 1.0/2.0
Afspeelbare audio-indeling:
mp3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
Afspeelbare video-indeling:
M4V(.m4v), MP4(.mp4):
MPEG4part2(Simple), MPEG4 AVC/
H.264(Baseline@2.1)
3GP(.3gp): MPEG4part2(Simple)
Resolution : 480x272
Audio format :AAC,AMR,MP3,WMA,WAV

Bluetooth

Specificatie: Bluetooth Ver. 2.0+EDR
Profiel: HFP (Hands Free Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (AV Remote Control Profile)
PBAP (Phone Book Access Profile)
Gevoeligheid zenden/ontvangen: Klasse 2

Audioversterker

Maximaal uitgangsvermogen:
180W (45W x 4)
Luidsprekerimpedantie: 4Ω (4 tot 8 Ω toelaatbaar)

6.2 Inch TFT LCD


Weergaveresolutie (dot) 800RGB (H) x 480(V)
Actief gebied (mm): 137,52(H) x 77,232(V)
Schermafmeting (inch): 6.2 (Diagonaal)
Dot pitch (mm): 0.1719(H) x 0.1609(V)

Invoer

Gevoeligheid audio-invoer:
Hoog: 320mV (bij uitvoer 1V)
Midden: 650mV (bij uitvoer 1V)
Laag: 1,3V (bij uitvoer 1V)
(invoerimpedantie 10 kΩ of meer)
AUX-in audioniveau: ≤2V
Videoniveau: NTSC/PAL 1Vp-p@75Ω

Algemeen


Voltage stroomtoevoer:
14,4 V DC (10,8 tot 15,6 V toelaatbaar),
negatieve aarding
Zekering: 15A
Afmetingen hoofdeenheid:
178mm breedte x 100mm hoogte x 163mm diepte
Gewicht hoofdeenheid: 1,45kg
Afmetingen afstandsbediening:
49mm breedte x 12mm hoogte x 139mm diepte
Gewicht afstandsbediening:
55g (inclusief batterij)

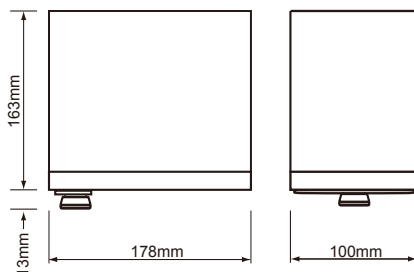


Opmerking:


- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ter verdere verbetering.

15. BEDRADING EN AANSLUITINGEN

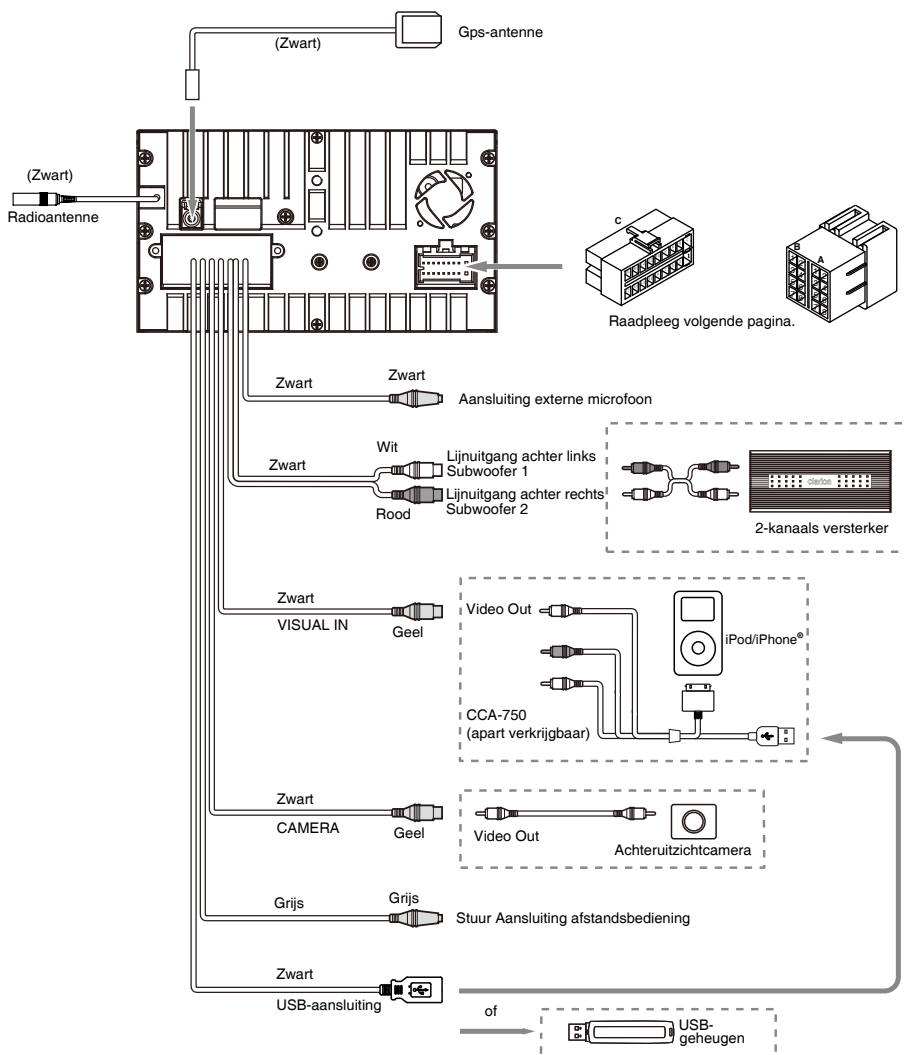

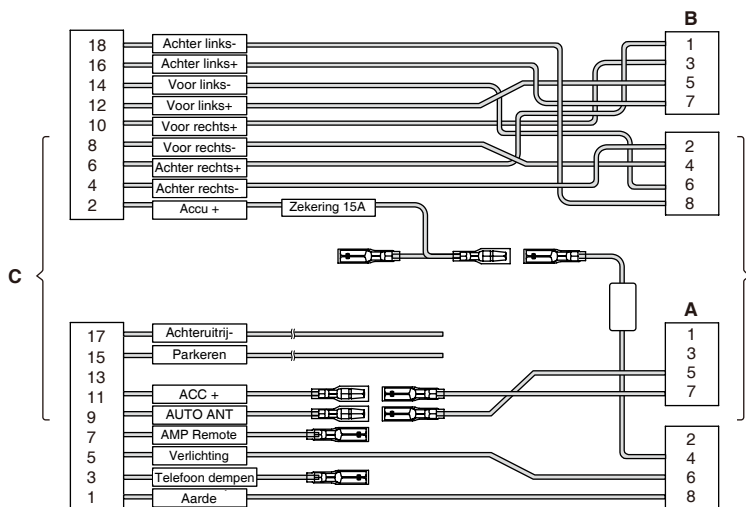

Locatie	Functie	
	Connector A	Connector B
1		Achter rechts (+) / Paars
2		Achter rechts (-) / Paars met zwarte streep
3		Voor rechts (+) / Grijs
4	Batterij 12V(+) / Geel	Voor rechts (-) / Grijs met zwarte streep
5	Autoantenne / Blauw	Voor links (+) / Wit
6	Verlichting / Oranje met witte streep	Voor links (-) / Wit met zwarte streep
7	ACC+ / Rood	Achter links (+) / Groen
8	Aarde / Zwart	Achter links (-) / Groen met zwarte streep



VW, Audi

Clarion Co., Ltd.

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2012: Clarion Co., Ltd.

Gedrukt in China