


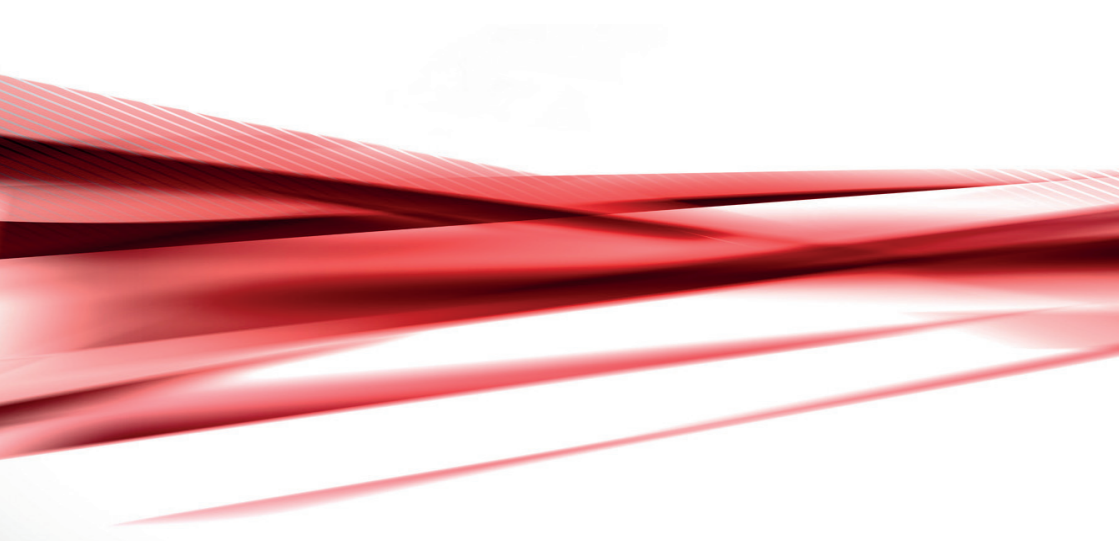

Z-E3726



SNELSTARTGIDS APPARAAT



INHOUDSOPGAVE

OVERZICHT

OVER DEZE HANDLEIDING	P. 02
VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	P. 02
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	P. 02

OVERZICHT APPARAAT

ZENEC-SYSTEEM.....	P. 03
MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL	P. 04
AFSTANDSBEDIENING	P. 05

BASISBEDIENING

INSCHAKELLEN/UITSCHAKELLEN	P. 06
DIEFSTALBEVEILIGING	P. 06
VOLUMEREGELING	P. 07
GELUIDSINSTELLINGEN	P. 08-09

AUTO

INSTELLING	P. 10
------------------	-------

ALGEMEEN

NAVIGATIE-UPDATE	P. 11
TECHNISCHE GEGEVENS / GOEDKEURINGSNUMMER.....	P. 11

OVERZICHT

OVER DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het apparaat, voertuigspecifieke feiten en de belangrijkste basisfuncties kunt bedienen. Daarnaast worden de apparatuurvarianten en functies van het ZENEC-systeem beschreven, evenals optionele uitrusting van de fabrikant van het voertuigen die niet altijd standaard in uw voertuig zit. In deze handleiding wordt niet afzonderlijk naar dergelijke kwesties verwezen. Indien deze informatie, eigenschappen of functies verschillen van de werkelijke situatie, kan dat niet worden gebruikt als basis voor eventuele klachten.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Als de bestuurder wordt afgeleid, kan dit een ongeluk of letsel veroorzaken. Bediening van het ZENEC-systeem tijdens het rijden kan de aandacht afleiden van de algemene verkeerssituatie!

LET OP

Voor het gebruik van het multifunctionele stuurwiel en andere functies van de auto is een voertuigspecifieke CAN / Stalk-interface nodig. Verdere informatie kan worden verkregen bij een geautoriseerde ZENEC-dealer.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- ✓ Volg altijd alle veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het voertuig, en de aanwijzingen in deze handleiding.
- ✓ Besteed aandacht aan de veiligheidsvoorschriften van het ZENEC-systeem.
- ✓ Activeer de gratis navigatie-updates gedurende 1 jaar (meer informatie aan het eind van deze handleiding).

OVERZICHT APPARAAT

ZENEC-SYSTEEM

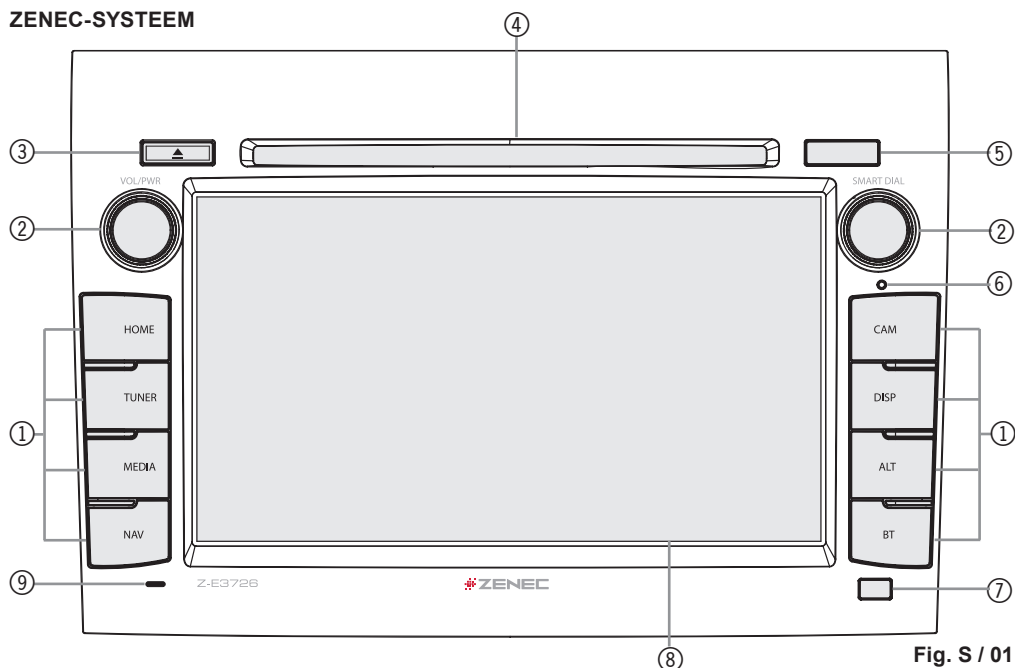


Fig. S / 01

Item	Functie	
①	START	- Druk dit in om het hoofdmenu te openen. - Houd dit vast om naar Geluidsregeling te gaan. Gebruikershandleiding apparaat → Introductie → Hoofdbronnen
	TUNER	Selecteer radiobron Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Tuner
	MEDIA	Selecteer mediabron Gebruikershandleiding apparaat → Entertainment → Audio / Video
	NAV	Selecteer de navigatiemodus Gebruikershandleiding navigatie
	CAM	Selecteer camerabeeld
	DISP	Pas de helderheid van het scherm aan (3 niveaus)
	ALT	Selecteer vooraf toegewezen bron Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat → Varia
	BT	Selecteer de Bluetooth-modus Gebruikershandleiding apparaat → Handsfree kit
②	Linker draaiknop	- Druk hierop om het apparaat aan / uit te schakelen. - Draai hieraan om het volume te regelen.
	Rechter draaiknop	- Druk deze knop in om een keuze te bevestigen. - Draai eraan om door de lijst te navigeren.
③	Druk hierop om een cd / dvd uit te werpen.	
④	CD / DVD-sleuf	
⑤	microSD-sleuf, alleen voor gebruik door navigatie / Gracenote-database.	
⑥	Resetten	
⑦	IR-ontvanger voor de afstandsbediening	
⑧	Aanraakscherm	
⑨	Interne microfoon	

MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

Met ingang van modeljaar 2015

Vanaf modeljaar 2015

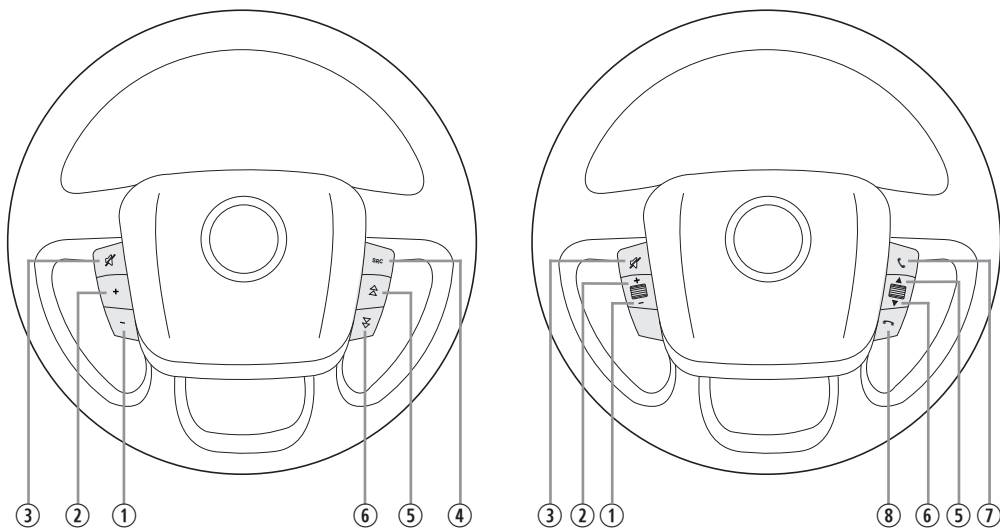


Fig. S / 02

Item	Functie	
①	Verlaag volume	
②	Verhoog volume	
③	Dempen	
④	Wijzig weergavebron	
⑤	Radiobron	Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.
	Mediabron	Druk dit in om de volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
⑥	Radiobron	Druk hierop om de vorige zender te kiezen.
	Mediabron	Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel terug te spoelen.
⑦	Accepteer oproep	
⑧	Weiger/beëindig oproep	

AFSTANDSBEDIENING

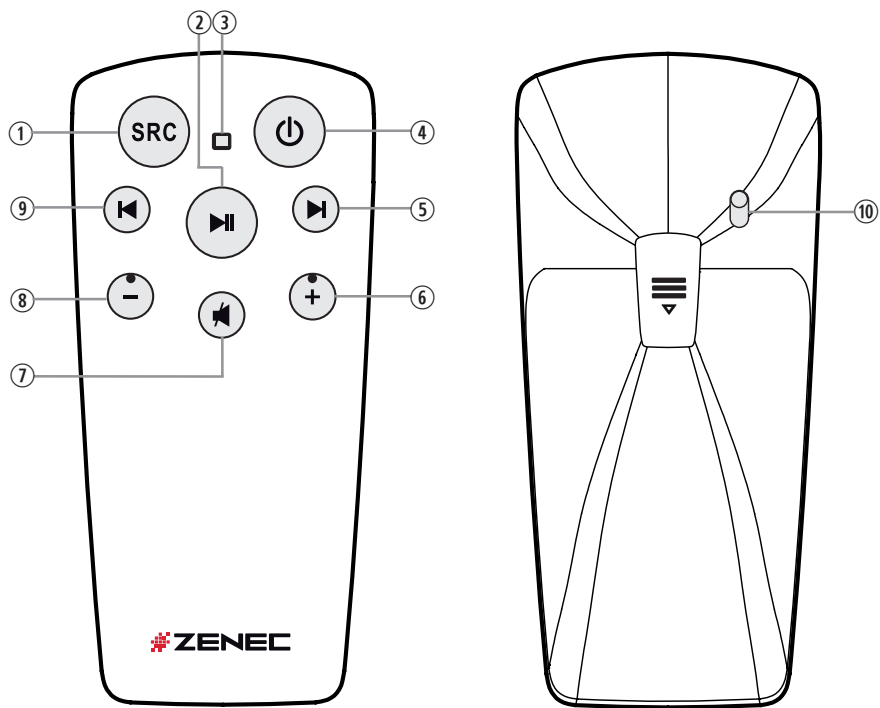


Fig. S / 03

Item	Functie	
①	Wijzig weergavebron	
②	Afspelen/pauzeren	
③	LED	
④	Schakel ZENEC-systeem in/uit	
⑤	Radiobron	Druk hierop om de volgende radiozender te kiezen.
	Mediabron	Druk dit in om de volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
⑥	Verhoog volume	
⑦	Dempen	
⑧	Verlaag volume	
⑨	Radiobron	Druk hierop om de vorige zender te kiezen.
	Mediabron	Druk hierop om de vorige volgende track/titel te kiezen. Houd dit ingedrukt om snel terug te spoelen.
⑩	Schakel afstandsbediening in/uit	

SCHAKEL IN/UIT

Handmatig aan / uit



Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant om het ZENEC-systeem in te schakelen. Druk lang om het uit te schakelen (Afb. S/01 ②).

Automatisch aan / uit

Voertuigen zonder CAN-bus:

Het apparaat schakelt automatisch in / uit door het ontstekingssignaal.

Voertuigen met CAN-bus-interface:

Als u het contact inschakelt, zal het ZENEC-systeem worden geactiveerd. De opstartprocedure kan tot 1,5 minuten duren. Het kan dus even duren voor het systeem gereed is. Het ZENEC-systeem wordt afgesloten door het uitschakelen van het contact of door de contactsleutel verwijderen.

LET OP

Voor het gebruik van het multifunctionele stuurwiel en andere functies van de auto is een voertuigspecifieke CAN / Stalk-interface nodig. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij een geautoriseerde ZENEC-dealer.

DIEFSTALBEVEILIGING

Het ZENEC-systeem is uitgerust met een anti-diefstalfunctie. Als dit actief is, wordt u gevraagd om uw wachtwoord in te voeren wanneer u het ZENEC-systeem herstart na onderbreking van de stroomvoorziening.

Om het wachtwoord te wijzigen:

Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Instelling apparaat → Help → Wachtwoord

LET OP

Houd uw wachtwoord veilig. Als u het wachtwoord niet meer weet, moet het ZENEC-systeem worden verwijderd en teruggestuurd naar de ZENEC-service om de diefstalbeveiliging op te heffen. Er wordt een vergoeding aangerekend voor deze service!



SECURITY CODE / SICHERHEITSCODE



VOLUMEREGELING

ZENEC-systeem

Functie	Knop	Bediening
Verhoog volume		Draai de volumeknop (fig. S/01 ②) met de klok mee.
Verlaag volume		Draai de volumeknop (fig. S/01 ②) tegen de klok in.
Dempen		Druk kort op de draaiknop aan de linkerkant (afb. S/01 ②). Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.
Standaardinstellingen		De standaardinstellingen van de verschillende bronnen kunnen worden ingesteld in Instelling. Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → Audio

Multifunctioneel stuurwiel ¹⁾

Functie	Knop oud	Knop nieuw	Bediening
Verhoog volume			Druk op de knop (fig. S/02 ②) om het volume te verhogen.
Verlaag volume			Druk op de knop (fig. S/02 ①) om het volume te verlagen.
Dempen			Druk kort op de knop (fig. S/02 ③). Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

Afstandsbediening

Functie	Knop	Bediening
Verhoog volume		Druk op de knop (fig. S/03 ⑥) om het volume te verhogen.
Verlaag volume		Druk op de knop (fig. S/03 ⑧) om het volume te verlagen.
Dempen		Druk kort op de knop (fig. S/03 ⑦). Druk opnieuw op de knop om het dempen te annuleren.

 LET OP

¹⁾ Deze functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer een multifunctioneel stuurwiel in het voertuig is gemonteerd en het ZENEC-systeem is aangesloten via een autospecifieke CAN/Stalk-interface.

GELUIDSINSTELLINGEN

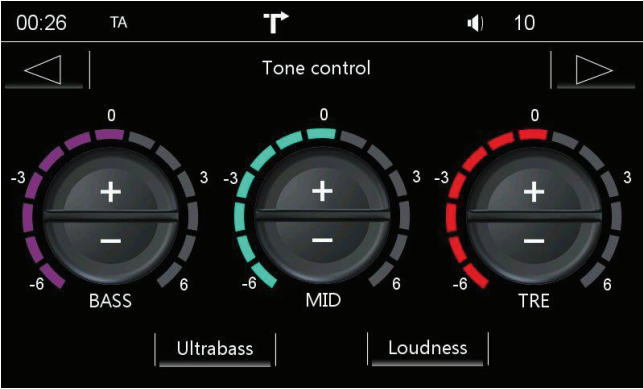


Fig. S / 04

In dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen bepalen. Toonregeling is beschikbaar voor elke bron afzonderlijk.

Functie	Pictogram	Bediening
BASS		Raak dit aan om het bereik van de lage tonen aan te passen van -6 tot +6.
MID		Raak dit aan om de mid-range aan te passen van -6 tot +6.
TRE		Raak dit aan om de hoge tonen aan te passen van -6 tot +6.
Ultra bass		Raak dit aan om extra versterking toe te voegen aan de basweergave.
Volume		Raak dit aan om extra versterking toe te voegen aan de lage en hoge output.

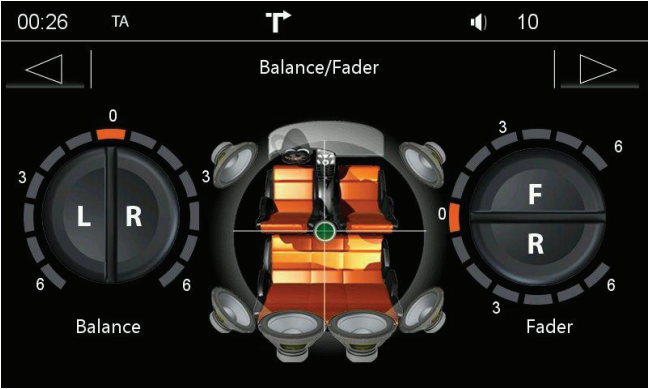


Fig. S / 05

In dit menu kunt u het volume tussen de luidsprekers in evenwicht brengen.

Functie	Pictogram	Bediening
Links / Rechts		Raak dit aan om het evenwicht tussen linker en rechter luidspreker in te stellen.
Voor / Achter		Raak dit aan om de balans tussen de luidsprekers vooraan en achteraan te regelen.
Dradenkruis		Raak dit aan en schuif het naar de gewenste positie.

AUTO



Fig. S / 06

In dit menu kunt u alle instellingen bepalen die specifiek zijn voor de auto. U vindt een verklaring van de afkortingen aan het eind van de hoofdhandleiding.

INSTELLING

Functie	Pictogram	Bediening
AUTO-instellingen		Raak dit aan om deze weergave te openen. Gebruikershandleiding apparaat → Instelling → AUTO-instelling

Functie	Pictogram	Bediening
Parkeerhulp		Tik hierop om de weergavebron van de parkeerhulp in te stellen. UIT / CAM
Achteruit Geluidsassistentie		Tik hierop om de functie voor dempen in te stellen wanneer de parkeerhulp actief is. UIT / Lager volume / CAM Audio / Audio DEMPEN

LET OP

Deze functies worden alleen ondersteund als een achteruitrijcamera is aangesloten op het ZENEC-systeem.

ALGEMEEN

NAVIGATIE-UPDATE

De activering van de periode voor gratis update van de kaartsoftware gedurende 12 maanden begint zodra het ZENEC-systeem is ingeschakeld en over een afstand van meer dan 10 km loopt.

Vereisten

1. PC of notebook met besturingssysteem Windows XP (Service Pack 2) of hoger, een SD-kaartlezer, naast toegang tot breedbandinternet. Apple OS niet ondersteund.
2. Een geactiveerde microSD-kaart met navigatiekaart (vaste inhoud)
3. Recentste Naviextras Toolbox-software geïnstalleerd op uw computer.
Downloadlink: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Om uw ZENEC-apparaat te kunnen bijwerken met nieuwe kaarten, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> en zet een gebruikersaccount op met een wachtwoord en de persoonlijke gegevens voor uw navigatiesysteem.
2. Download de Toolbox-software: Naviextras Toolbox-download. Lees de toepassingsinstructies door alvorens u doorgaat. De Toolbox wordt regelmatig bijgewerkt. Daarom moet u altijd de nieuwste versie van de Toolbox downloaden ingeval u een kaartupdate wilt maken op een later tijdstip. Zo wordt een optimale compatibiliteit van alle data-overdrachtfuncties gegarandeerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES /GOEDKEURINGSNUMMER

Dit is een voertuigspecifiek multimediasysteem met dvd-speler, hands-free-systeem, navigatie en radio. Dit ZENEC-systeem is ontworpen voor een 12 V DC-boordnet. Gedetailleerde informatie vindt u op de website van ZENEC:

www.zenec.com



Mocht u in de toekomst dit product willen verwijderen, dan moet u er rekening mee houden dat elektrische producten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Maak indien mogelijk gebruik van recyclefaciliteiten. Neem contact op met uw lokale autoriteiten of retailer voor advies over recycling (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

E910R-05 1776



